

**LEGENDA COLOR**


**CORRISPONDENZA NUMERI FUNZIONI DEL CRUSCOTTO**  
CORRESPONDENCE OF NUMBER WORKING OF DASHBOARD

**CORRISPONDENZA NUMERI FUNZIONI DEL M.I.U.**  
CORRESPONDENCE OF NUMBER WORKING OF M.I.U.

**CORRISPONDENZA FUSIBILI CARICHI**  
CORRESPONDENCE FUSE CARRIER

FUS.1 - PRESA B.T.B.T. PLUG  
FUS.2 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.7 INPUT FROM BATTERY FUSE N.7  
FUS.3 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA - CENTRALINA COMANDO STAZIONAMENTO INPUT FROM BATTERY PARKING ELECTRONIC UNIT  
FUS.4 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.10 N.11 N.12 N.13 INPUT FROM KEY SWITCH FUSE N.10 N.11 AND N.12  
FUS.5 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.14 INPUT FROM KEY SWITCH FUSE N.14  
FUS.6 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.15 INPUT FROM KEY SWITCH FUSE N.15  
FUS.7 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.16 INPUT FROM KEY SWITCH FUSE N.16  
FUS.8 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.17 INPUT FROM KEY SWITCH FUSE N.17  
FUS.9 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.18 INPUT FROM KEY SWITCH FUSE N.18  
FUS.10 - ALIMENTAZ. DA BATTERIA FUSIBILE N.19 INPUT FROM KEY SWITCH FUSE N.19  
FUS.11 - ALIMENTAZ. DA CHIAVE CENTR. COMANDO STAZIONAMENTO ANTIFURTO CRUSCOTTO, TELELUTTORE PROIETTORE, TELELUTTORE CLAXON  
FUS.12 - ALIMENTAZ. DA CHIAVE DISPOSITIVO ANTIFURTO CRUSCOTTO, TELELUTTORE PROIETTORE, TELELUTTORE CLAXON  
FUS.13 - ALIMENTAZ. DA CHIAVE DISPOSITIVO ANTIFURTO CRUSCOTTO, TELELUTTORE PROIETTORE, TELELUTTORE CLAXON  
FUS.14 - ALIMENTAZ. DA CHIAVE DISPOSITIVO ANTIFURTO CRUSCOTTO, TELELUTTORE PROIETTORE, TELELUTTORE CLAXON



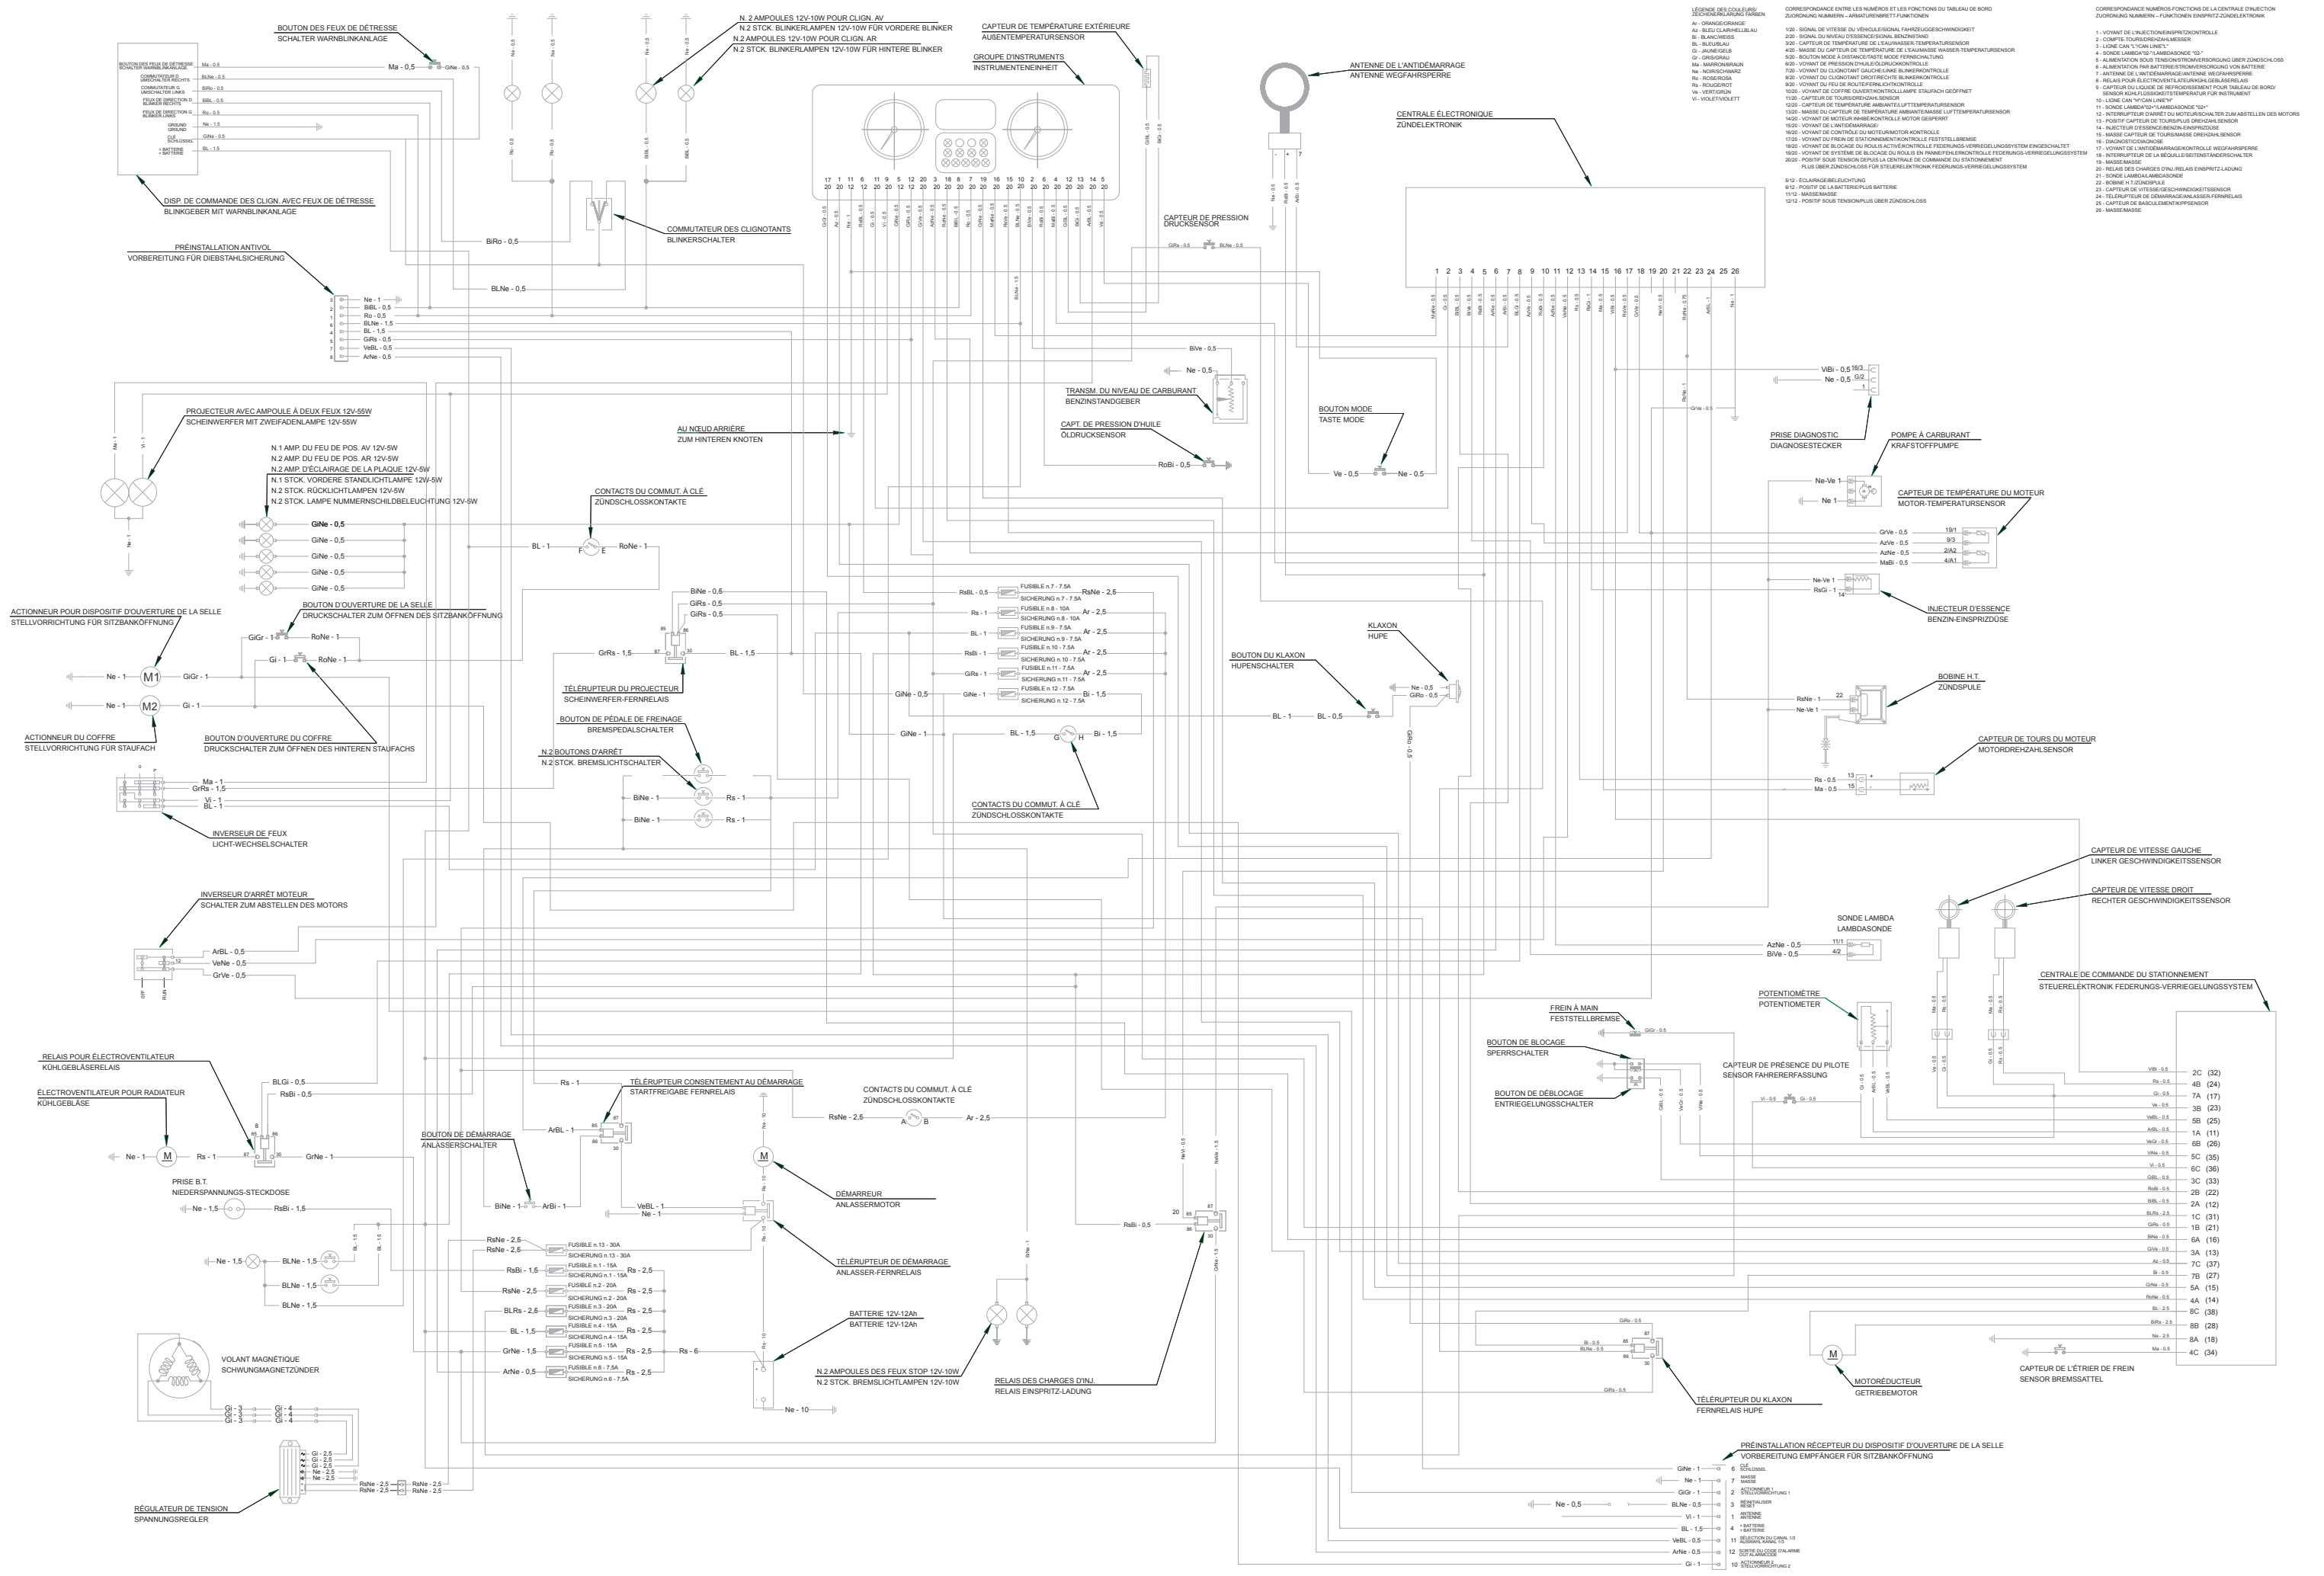

**LEGENDE DES COULEURS / ZEICHENFARBEN**

A: ORANGE/SCHWARZ  
 B: BLEU CLAIR/HELLBLAU  
 C: BLEU FONCÉ/DUNKELBLAU  
 D: JAUNE/GELB  
 E: GRIS/SCHWARZ  
 M: MARRON/BRAUN  
 N: NOIR/SCHWARZ  
 R: ROUGE/ROT  
 V: VERT/GRÜN  
 W: VIOLET/VIOLETT

**CORRESPONDANCE ENTRE LES NUMÉROS ET LES FONCTIONS DU TABLEAU DE BORD**

100: SIGNAL DE VITESSE DU VÉHICULE/SIGNAL FAHRRADGESCHWINDIGKEIT  
 200: SIGNAL DE NIVEAU D'ESSENCE/SIGNAL BENZINMANGEL  
 300: CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU/MASSEUR TEMPERATURSENSOR  
 400: MASSE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR/MASSE LUFTTEMPERATURSENSOR  
 500: BOUTON MODE / TASTENFUNKTIONEN  
 600: VOYANT DE PRESSION D'HUILE/ÖLDRUCKLEUCHTE  
 700: VOYANT DU CLIGNOTANT GAUCHE/LEUCHTE BLINKERLINKE  
 800: VOYANT DU CLIGNOTANT DROIT/RECHTE BLINKERLINKE  
 900: VOYANT DU FEU DE STOP/STOPLEUCHTE  
 1000: VOYANT DE COFFRE QU'IL Y A DU STAUFACH/STAUFACHLEUCHTE  
 1100: CAPTEUR DE TOURS/MOTOREUMLÄUFSENSOR  
 1200: CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE/LUFTTEMPERATURSENSOR  
 1300: MASSE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE/LUFTTEMPERATURSENSOR  
 1400: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 1500: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 1600: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 1700: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 1800: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 1900: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 2000: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 2100: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 2200: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 2300: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 2400: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 2500: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE  
 2600: VOYANT DE CONTRÔLE DU MOTEUR/MOTORLEUCHTE

**CORRESPONDANCE NUMÉROS/FONCTIONS DE LA CENTRALE D'INJECTION**

1: VOYANT DE L'INJECTION/INJEKTIONLEUCHTE  
 2: COMPT. TOURS/MOTOREUMLÄUFZÄHLER  
 3: LOBE CAN "CAN LINE"  
 4: SONDE LAMBDA "LAMBDA SONDEN"  
 5: ALIMENTATION SOUS TENSION/TENSIONSERGÄNZUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS  
 6: ALIMENTATION PAR BATTERIE/TENSIONSERGÄNZUNG VON BATTERIE  
 7: ANTENNE DE L'ANTIDÉMARREMENT/WEGFÄHRSPERRE  
 8: RELAIS POUR ELECTROVENTILATEUR/KÜHLERRELEIS  
 9: CAPTEUR DE LOUVE DE REPOURTEMENT POUR TABLEAU DE BORD  
 10: SONDE "CAN LINE"  
 11: SONDE LAMBDA "LAMBDA SONDEN"  
 12: INTERRUPTEUR D'ARRÊT DU MOTEUR/SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS  
 13: BOBINE H.T. ZÜNDSPULE  
 14: INJECTEUR D'ESSENCE/BENZIN-EINSPRITZLE  
 15: MASSE CAPTEUR DE TOURS/MASSE DREHZÄHLSENSOR  
 16: MOTEUR RÉDUCTEUR/MOTOREUMLÄUFMOTOR  
 17: VOYANT DE L'ANTIDÉMARREMENT/WEGFÄHRSPERRE  
 18: INTERRUPTEUR DE LA RÉGULATION DE LA VITESSE/STAUFACHLEUCHTE  
 19: MASSE BATTERIE  
 20: RELAIS DES CHARGES D'INJ. RELAIS ENSPRITZ-LADUNG  
 21: SONDE LAMBDA LAMBDA SONDEN  
 22: BOBINE H.T. ZÜNDSPULE  
 23: CAPTEUR DE VITESSE/GESCHWINDIGKEITSENSOR  
 24: TÉLÉREPTEUR DE DÉMARRAGE/ANLASSERFERNRELAIS  
 25: CAPTEUR DE MARCHÉMENT/STAUFACHLEUCHTE  
 26: MASSE BATTERIE

**PRÉINSTALLATION RECEPTEUR DU DISPOSITIF D'OUVREURE DE LA SELLE**

1: M1  
 2: M2  
 3: M3  
 4: M4  
 5: M5  
 6: M6  
 7: M7  
 8: M8  
 9: M9  
 10: M10  
 11: M11  
 12: M12  
 13: M13  
 14: M14  
 15: M15  
 16: M16  
 17: M17  
 18: M18  
 19: M19  
 20: M20  
 21: M21  
 22: M22  
 23: M23  
 24: M24  
 25: M25  
 26: M26  
 27: M27  
 28: M28  
 29: M29  
 30: M30  
 31: M31  
 32: M32  
 33: M33  
 34: M34  
 35: M35  
 36: M36  
 37: M37  
 38: M38  
 39: M39  
 40: M40  
 41: M41  
 42: M42  
 43: M43  
 44: M44  
 45: M45  
 46: M46  
 47: M47  
 48: M48  
 49: M49  
 50: M50  
 51: M51  
 52: M52  
 53: M53  
 54: M54  
 55: M55  
 56: M56  
 57: M57  
 58: M58  
 59: M59  
 60: M60  
 61: M61  
 62: M62  
 63: M63  
 64: M64  
 65: M65  
 66: M66  
 67: M67  
 68: M68  
 69: M69  
 70: M70  
 71: M71  
 72: M72  
 73: M73  
 74: M74  
 75: M75  
 76: M76  
 77: M77  
 78: M78  
 79: M79  
 80: M80  
 81: M81  
 82: M82  
 83: M83  
 84: M84  
 85: M85  
 86: M86  
 87: M87  
 88: M88  
 89: M89  
 90: M90  
 91: M91  
 92: M92  
 93: M93  
 94: M94  
 95: M95  
 96: M96  
 97: M97  
 98: M98  
 99: M99  
 100: M100



